


INSTRUKCJA MONTAŻU, KONSERWACJI, BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I UTYLIZACJI

1. Opis


Stojak na gaśnicę (rys.1) przeznaczony jest do zawieszenia gaśnicy. Stojak wykonywany jest w dwóch wersjach, do zawieszenie jednej gaśnicy o wadze proszku od 4 do 12 kg lub dla jednej gaśnicy śniegowej o wadze środka gaśniczego (GS) 5 kg.

Stojak na gaśnicę wykonany jest z blachy czarnej, pokryty odporną na promienie UV farbą proszkową w kolorze czerwonym (RAL 3000). Podstawa Stojaka wyposażona jest w plastikowe stopki.

Wyposażenie dodatkowe. **Stojak na gaśnicę** może być wyposażony w maszt (rys.2), który zakończony jest głowicą typu walec (rys.3) lub głowicą płaską (rys.4). Do masztu można dodatkowo zamontować szafkę na koc gaśniczy (rys.5). Wysokość stojaka z masztem to około 170 cm.

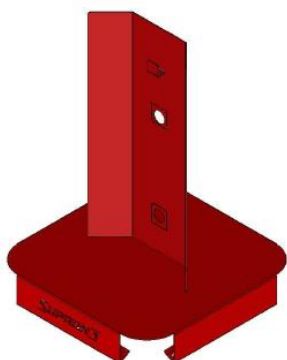

Rys. 1 – stojak na jedną gaśnicę GP-6 lub GP-4

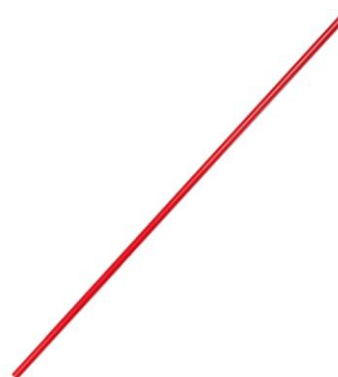

Rys. 2 – maszt



Rys. 3- głowica masztu „walec” z trzema znakami „gaśnica”



Rys. 4 – głowica masztu „płaska” z jednym znakiem „gaśnica”



Rys. 5 – szafka na koc gaśniczy

2. Instrukcje montażu i instalacji

Narzędzia, które mogą być przydatne przy montażu: wiertarka z wiertłem odpowiednim do rodzaju podłoża, 4 wkręty odpowiednie do podłoża, zestaw kluczy itp.

Stojak na gaśnicę należy ustawić na równej płaszczyźnie. Należy przymocować stojak do podłoża (producent, ze względów bezpieczeństwa zaleca montaż stojaka do podłoża). Podstawa stojaka jest wyposażona w otwory mocujące.

Na kartonowym opakowaniu, umieszczony jest **szablon** do wyznaczenia otworów dla elementów mocujących.



Elementy mocujące do podłoża należy dobrać tak, aby nie było ryzyka wyrwania ich przez stojak. Ze względu na różne rodzaje podłoża/podłóg producent nie dostarcza elementów mocujących do podłoża.

Zawiesić gaśnicę zgodnie z poniższym:



Mocowanie masztu na stojaku:

Odgiąć 2 zaczepy w kierunku przeciwnym do wieszaka gaśnicy. Kąt odgięcia to max 90° w stosunku do osłony gaśnicy.

Umieścić maszt w dwóch odgiętych otworach oraz w otworze podstawy stojaka. Maszt zabezpieczyć szpilką, Zaczepy przeznaczone są do jednorazowego odgięcia, procesu nie należy powtarzać ze względu na prawdopodobieństwo ich uszkodzenia.

Mocowanie walca lub tablicy:

Umieścić głowicę na topie masztu i zabezpieczyć szpilką przekładając ją przez okrągłe otwory głowicy i masztu.

Mocowanie szafki na koc gaśniczy na maszcie:

Szafkę na koc gaśniczy przykręcić do masztu za pomocą śrub M6 (producent nie dostarcza śrub) w dedykowanych otworach masztu.

3. Instrukcja konserwacji

Aby zachować trwałość powłoki lakierniczej należy postępować zgodnie z instrukcją „Konserwacji szaf malowanych proszkowo” lub „Konserwacja i czyszczenie stali nierdzewnej” a przechowywać zgodnie z „Instrukcją Użytkowania i Przechowywania Hydrantów Wewnętrznych i Wyróbów Metalowych” umieszczoną na stronie: <https://supron.pl/poradnik/konserwacja-szaf-malowanych-proszkowo/>; [Konserwacja i czyszczenie stali nierdzewnej - SUPRON 3](https://supron.pl/poradnik/konserwacja-i-czyszczenie-stali-nierdzewnej-supron-3/); <https://supron.pl/>.

W przypadku uszkodzenia plastikowej stopki należy wymienić ją na nową lub w trosce o stabilność stojak wymontować pozostałe. Pozostawienie stojaka bez plastikowych stopek może narażać go na bezpośredni kontakt z brudem, wodą itp. co może być przyczyną powstania ognisk korozji.

4. Informacje bezpieczeństwa:

UWAGA! Stojak (szczególnie z masztem) nieprzykręcony do podłoża może mieć tendencję do przewrócenia się. Producent zaleca montaż stojaka do podłoża, bez względu czy posiada wyposażenie dodatkowe. Nie wykonanie montażu stojaka do podłoża odbywa się na odpowiedzialność właściciela stojaka.

W przypadku powstania ostrych krawędzi, na każdym etapie montażu, użytkowania, konserwacji stojaka i elementów wyposażenia dodatkowego należy zwrócić uwagę aby nie doszło do skaleczenia. Ostre krawędzie należy zabezpieczyć lub wycofać stojak/elementy wyposażenia dodatkowego z użytkowania.

5. Instrukcje dotyczące utylizacji:

Elementy metalowe: podstawa stojaka, osłona gaśnicy, maszt, szafka, walec, tablica, zawleczeni są wykonane z metali i w przypadku ich zużycia stanowią złom, kod odpadu 17 04 05.

Elementy tworzywowe: plastikowe stopki w stojaku są wykonane z polietylenu, kod odpadu to: 20 01 39, znak „gaśnica”, znak „koc gaśniczy”, naklejane logo producenta, tworzywowe uszczelki mocujące szybkę w „szafce na koc gaśniczy” stanowią odpad o kodzie: oraz opakowania tworzywowe (zamiast opakowania z kartonu, folia stretch) stanowią odpad o kodzie: 15 01 02.

Karton i papier: opakowanie, niniejsza instrukcja - należy kwalifikować jako odpad o kodzie: 15 01 01.

Elementy wykonane ze szkła: szybka zabezpieczająca klucz do zamka *Szafki Na Koc Gaśniczy* jest odpadem o kodzie: 17 02 02.

Tworzywa sztuczne oraz metale powinny trafiać do **pojemnika o kolorze żółtym**.

Szkło powinno trafiać do **pojemnika o kolorze zielonym**.

Opakowanie kartonowe, papier powinien trafiać do **pojemnika o kolorze niebieskim**.